

 **AUTOLENSA**

DASH CAM

O.E.M. FIT

AUTOLENSA

Manual utilizare

Romanian



Scan the QR Code to Download FINALCAMXAPP

www.edotec.ro/autolensa

► Descarcă aplicația

Scanează cornul QR de pe coperta manualului pentru a descărca aplicația FinalCamX
Sau caută aplicația FinalCamX în Apple Store sau în Google Play pentru descărcare



► Butoane

Buton pornire oprire: Apasă și ține apăsat pentru a opri camera și apoi scurt pentru a o porni.

Buton cameră: Apasă și ține apăsat timp de 20 de secunde pentru resetare la setări de fabrică.

Buton reset: apasă butonul de reset când camera este pornită, pentru resetare la valori de fabrică. În utilizarea normală nu trebuie să folosești aceste butoane deoarece camera pornește și se oprește singură.


► Indicatoare luminoase

Înregistrare: pâlpâie ledul albastru

Pauză la înregistrarea video: doar ledul roșu


* datorită upgradului de formule,

ledurile pot lumina diferit.

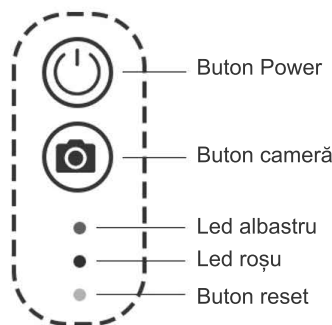

► Instalare

- 1 Scanează codul QR de pe copertă sau deschide "mai multe" în aplicație pentru a vizualiza tutorialul de instalare.
- 2 Să nu pornești motorul sau să lași contactul pus în timpul instalării, pentru a evita posibile erori la mașină.
- 3 Dacă întâmpini dificultăți în timpul instalării, te rugăm să ne contactezi; datele noastre de contact le vei găsi pe ultima pagină a acestui manual. Vom încerca să găsim rezolvare pentru orice problemă ai avea. Timpul de răspuns este între 2-48 de ore.
- 4 În pachet vei avea kitul profesional care trebuie conectat la cutia de siguranțe, iar pentru aceasta recomandăm ca montajul să fie făcut de un instalator profesionist agreat Rarom pe partea de electrică, pentru a beneficia de garanție.

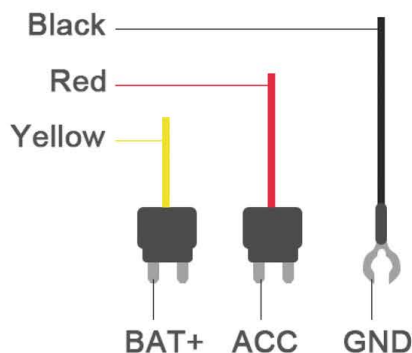

- 5 Firul roșu trebuie conectat la ACC (Acesta este un plus accesoriu care se întrerupe când mașina se oprește).

Firul galben se conectează la 12V + permanent (Acesta este un plus permanent care se găsește în panoul de siguranțe și dacă mașina este oprită)

Firul negru se conectează la masă (se poate conecta la un șurub de pe caroserie)

► Wi-Fi

Step 1 După finalizarea instalării camerei, vă rugăm să porniți mașina, iar dacă totul este corect instalat, ledul de la cameră se va aprinde.

Step 2 Intrați în setările telefonului, la conexiuni wireless:

Nume rețea Wi Fi: CAR_DVR_xxx_xxxxxx


Parolă: 1234567890

Step 3 După conectare la rețeaua wireless a camerei, reveniți în aplicația FinalcamX și accesați camera.

Conexiune realizată





*Notă: dacă aplicația nu îți afișează imagini live de la cameră, te rugăm să oprești datele mobile pe telefon și apoi să te reconectezi la Wi Fi. Dacă vizualizarea în timp real este funcțională nu trebuie să oprești datele mobile

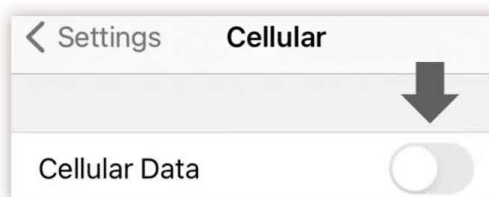

► Despre meniul aplicației

- | | |
|---|-------------------------------|
| ① My camera (Camera mea) | ⑦ Video status (Status video) |
| ② Add a new camera (Adaugă o cameră nouă) | ⑧ Full screen (Ecran complet) |
| ③ Access camera (Accesează camera) | ⑨ Video start/video pause |
| ④ Camera main menu (Meniul principal al camerei) | (Redare video/Video pauza) |
| ⑤ Album (Album) | ⑩ Take picture (Status video) |
| ⑥ More (Mai multe) | |
| (Settings/Feedback/Installation/Customer Service) | |
| (Setări/Feedback/Instalare/Suport clienți) | |

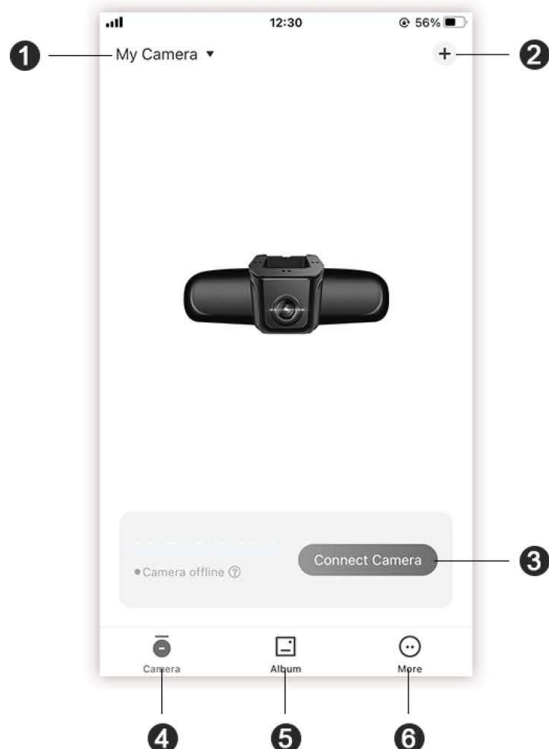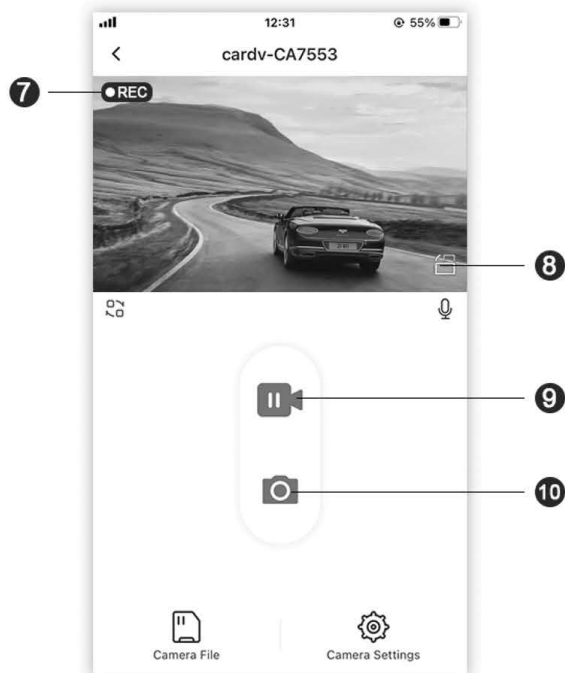

► Introducere la funcțiile de bază



Senzor G(detectare coliziune)

În timpul condusului, dacă mașina este implicată într-o coliziune, camera va bloca automat acele fișiere video să nu poată fi șterse.



Modul parcare

În timpul parcării, dacă mașina este implicată într-o coliziune, camera va porni automat să înregistreze și să blocheze acele fișiere video. Această funcție este valabilă doar dacă camera este legată direct la plus permanent prin kit-ul hardwire din pachet.



Formatarea cardului SD

Întotdeauna formatați cardul când introduceți pentru prima dată în cameră. Recomandăm formatarea memoriei o dată la două-trei luni pentru a șterge și videourile blocate. Dacă faceți formatarea pe calculator să selectați întotdeauna modul Fat32 sau exFat.



Înregistrarea în buclă

Camera va înregistra și va salva fișiere în buclă, iar acestea pot fi setate la 1, 3 sau 5 minute. Pe măsură ce gradul de ocupare a memoriei ajunge către 100%, aceasta va șterge cele mai vechi înregistrări.

► Întrebări frecvente, probleme și soluții

Problema:

Apple iphone: conexiune pierdută

Soluție:

- 1 Oprește datele celulare pe telefon după care reîncearcă conectarea prin wireless.
- 2 Dacă telefonul este conectat la CARPlay trebuie să oprești bluetooth-ul ca să te poți conecta la wireless.
- 3 Verifică dacă permisiunile necesare de rețea și media sunt bifate pentru aplicație.

Problema:

Dispozitive cu Android: conexiune pierdută

Soluție:

- 1 După conectarea telefonului la WiFi-ul camerei, o notificare poate să apară că nu ai acces la internet, click pe "Rămâi conectat la WiFi".
- 2 Oprește datele mobile și apoi rămâi conectat pe WiFi.

Problema:

Oprește datele mobile și apoi rămâi conectat pe WiFi.

Soluție:

După modificarea setărilor din aplicație Apasă și ține apăsat pe butonul de cameră până camera se oprește, apoi apasă scurt pentru a reporni camera.

Problema:

Lista cu video-uri din aplicație este goală, niciun video nu a fost încărcat.

Soluție:

- 1 Te rugăm să deschizi setările aplicației pentru a formata cardul și apoi o să poți înregistra video-uri.
- 2 Dacă albumul din aplicație în continuare nu are niciun video, te rugăm să introduci cardul memorie într-un calculator și să verifici dacă acesta nu este defect sau incompatibil cu această cameră. În acest caz trebuie înlocuit cardul de memorie.
- 3 Este recomandat să folosești un card de clasă 10 specificații pe care le întâlnești la mărcile Sandisk, Samsung, Kingston de 32, 64 sau 128Gb.

Intrebare:

De ce nu pot reda videourile pe calculator? Sau de ce redarea nu este cursivă?

Solutie:

- 1 Ți recomandăm să folosești programul POTplayer sau KMplayer pentru redare video
- 2 Dacă configurația computerului tău este prea slabă, acesta poate cauza probleme la redarea video-ului și în special a formatelor h.265 sau rezoluție 4K.

Intrebare:

De ce nu pot conecta două telefoane în același timp?

Solutie:

O conexiune WiFi suportă doar un telefon per sesiune, dacă doriți să vă conectați cu un alt telefon sau tabletă trebuie să deconectați primul de la rețeaua wireless creată de cameră.

Intrebare:

De ce apare data și ora pe video greșit, de ce nu există nicio înregistrare video pentru aceeași perioadă sau de ce apare video-uri când telefonul este conectat, dar nu apare nici un video când telefonul este deconectat?

Solutie:

Vă rugăm să verificați dacă eroarea de dată și oră este cauzată de lipsa alimentării la cameră după o reparație făcută la mașină sau după înlocuirea bateriei, trebuie să reconectați telefonul la rețeaua wireless pentru a sincroniza data și ora pe cameră cu cele de la telefon. Vă rugăm să verificați periodic dacă camera funcționează.

Intrebare:

Ce pot să fac dacă am uitat numele rețelei de wireless sau parola?

Solutie:

Apasă și ține apăsat butonul de cameră pentru 20 de secunde sau folosește ac cu vârful subțire și apasă pe butonul de reset.

Intrebare:

Trebuie să mă conectez la rețeaua wireless a camerei și să deschid aplicația de câte ori pornesc mașina?

Solutie:

Nu, nu este cazul. Camera se va opri și va porni de câte ori oprești sau pornești mașina. Dacă selectez modul 24/7 aceasta rămâne tot timpul pornită.

Intrebare:

Ce ar trebui să fac dacă nu găsesc rețeaua wireless?

Solutie:

- 1 Scoate cardul de memorie și apoi încearcă căutarea rețelei, deoarece lipsa memoriei va porni automat rețeaua wireless.
- 2 Apasă și ține apăsat pe butonul de cameră pentru 20 de secunde sau o agrafă cu vârful subțire pentru apăsarea butonului de reset care va face o resetare la setările de fabrică.
- 3 Verifică dacă becul camerei este pornit. Dacă nu există niciun bec înseamnă că nu există alimentare la cameră.

**Pentru orice alte întrebări nu ezita și contactează-ne
WhatsApp sau email**

Verifică și pagina 2 din manual pentru mai multe informații legate și de aplicație

► Politica de garantie

- 1 Oferim o garanție de doi ani (de la data achiziției produsului).
- 2 Dacă apar orice fel de probleme de nefuncționalitate, vă rugăm să luați legătura cu comerciantul și să î furnizați poze și o copie a facturii pentru a verifica situația. Dacă nu vom reuși să rezolvăm problema prin telefon, vă rugăm să trimiteți produsul către noi pentru a putea fi reparat sau înlocuit.
- 3 Defecțiunile cauzate de diverse persoane neautorizate pentru montaj nu fac obiectul garanției
- 4 Defecțiunile apărute după perioada de garanție, de doi ani, vor putea fi rezolvate contra cost atât ca și piese, manoperă și transport.

Date contact

Whatsapp: +40744333461



contact@edotec.ro

Follow us



[@edotec.ro](https://www.tiktok.com/@edotec.ro)



[@edotec.ro](https://www.instagram.com/@edotec.ro)



[@edotec.ro](https://www.facebook.com/@edotec.ro)



[@EdotecRomania](https://www.youtube.com/@EdotecRomania)

www.edotec.ro/autolensa



RoHS



AUTOLENSA