

Oglindă de bord cu cameră

M8-5502



Notă: Vă rugăm să citiți acest document în detaliu înainte de a instala și utiliza produsul și să îl păstrați într-un loc sigur.

Compoziția produsului

Conținutul pachetului



Oglindă auto pentru streaming media



Manual de instrucțiuni

Informații de securitate

Notă: Citiți cu atenție următoarele informații importante de siguranță înainte de utilizare.

1. Nu dezasamblați și nu reparați produsul singur. Acest lucru poate deteriora sistemul de streaming.
2. Acest înregistrator auto cu streaming trebuie ținut departe de flăcări deschise sau de expunerea prelungită la medii umede și prăfuite.
3. Din cauza legislației locale și a considerațiilor privind siguranța vehiculelor, vă rugăm să nu acționați manual camera de bord cu redare în timp ce conduceți.
4. Vă rugăm să nu scăpați și să nu loviți acest produs, altfel se pot deteriora componentele interne.
5. Din motive de siguranță, nu lăsați acest produs și accesoriile sale la îndemâna copiilor sau animalelor pentru a evita accidentele.
6. Nu expuneți acest produs la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp, cum ar fi expunerea la soare, deoarece poate deteriora carcasa și componentele interne. Se recomandă ca produsul să fie utilizat la o temperatură de $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
7. Utilizarea unui camere media în flux continuu pentru o anumită perioadă de timp va duce la o creștere a temperaturii, ceea ce este un fenomen normal.
8. Compania nu este responsabilă pentru nicio pierdere de date sau conținut în timpul funcționării, atunci când începeți să utilizați acest flux media. Când începeți să utilizați acest înregistrator auto în flux continuu, sunteți de acord cu declarația de mai sus.

Instrucțiuni de instalare

1. Opriți motorul mașinii.
2. Introduceți cardul TF în slotul pentru cardul de înregistrare.

Notă: Vă rugăm să utilizați un card TF de mare viteză (Clasa 10 sau mai mare), cu o capacitate de cel puțin 8GB și o capacitate maximă de 128GB.

3. Fixați oglinda cu cameră pe oglinda retrovizoare originală a mașinii.
4. Introduceți încărcătorul în bricheta mașinii.
5. Folosiți cablul prelungitor de încărcare pentru a conecta conectorul de alimentare al camerei la încărcătorul auto.

Notă: Cablul prelungitor de încărcare poate fi pozat de-a lungul marginii cablajului VRIen al paravanului mașinii.

6. Instalați camera din spate în spatele vehiculului, acordând atenție direcției de instalare. Cablajul poate fi pozat de-a lungul acoperișului vehiculului. După finalizarea instalării, mufa din spate va fi conectată la interfața camerei din spate a înregistratorului.
7. Porniți motorul, verificați dacă aparatul a fost instalat corect.

Notă: Când aparatul este instalat corect, acesta pornește în modul de înregistrare. Indicatorul video clipește. Vă rugăm să fiți atenți pentru a verifica dacă ecranul de pe afișaj este normal, de exemplu, în cazul unei situații anormale. Vă rugăm să ne contactați în timp util.

Descrierea pictogramelor

	Iconiță	Funcție	Descriere
1		Buton de oprire	Pornire / Oprise
2		Interfață de alimentare	Utilizată pentru conectarea la PC și transmiterea
3		OFF	Folosit pentru conectarea la computer. Transmiterea datelor și furnizarea energiei de funcționare.
4		Slot pentru card TF	Formatați cardul de memorie înainte de a-l utiliza pentru prima dată (se recomandă formatarea lunară).
5		Video	Faceți clic pentru a înregistra sau a întrerupe înregistrarea
6		Blocare	Această pictogramă indică faptul că fișierul video înregistrat este blocat
7		Blocare	Indică faptul că fișierul video curent este blocat
8		Înregistrare pornită	Activați sau dezactivați funcția și afișați simultan această pictogramă
9		Înregistrare oprită	Activați sau dezactivați funcția și afișați simultan această pictogramă
10		Cu cardul de memorie	Indică faptul că a fost introdus un card de memorie, care poate înregistra normal
11		Fără cardul de memorie	Indică faptul că nu a fost introdus un card de memorie, care poate înregistra normal
12		Ton la atingere	Indică faptul că tonul tastelor înregistratorului a fost activat

Specificații produs

Denumire produs	Oglindă cu cameră de bord
Dimensiune produs	257 (Lungime) x 74 (lățime) x 25 (Înălțime) mm
Ecran	9.66 inci
Unghi de vizualizare	140°
Obiectiv	F1.8
Format video	TS
Format imagine	JPEG
Card de memorie	TF 128 GB suportă card până la 128 GB
Suport	1. Mai multe limbi 2. Sunet încorporat
Tensiune de funcționare	12 ~ 24V

Redare WIFI mobil

Alegeți telefonul mobil preferat pentru a scana codul sau căutați „Wind Recorder” în Magazinul de aplicații pentru telefoane mobile pentru a descărca și instala.

În secțiunea WIFI din telefon căutați denumirea

5502**

Pentru conectare se utilizează parola implicită

12345678



Funcții

1. Funcții principale


Mod fotografic



1. Afișarea stării înregistrării, a duratei înregistrării și a rezoluției înregistrării
2. Data și ora
3. Bara de stare, deschideți funcția corespunzătoare pentru a afișa pictograma corespunzătoare, care este aceeași cu bara de stare a telefonului mobil
4. Un singur clic pentru a reveni la pictograma de operare a interfeței principale
5. Iconița de pornire/oprire pentru video
6. Iconița pentru a realiza o fotografie
7. Pictogramă de activare/dezactivare a înregistrării sonore cu o singură tastă
8. Pictogramă de blocare video cu un singur clic
9. Pictograme de operare pe ecranul frontal/spate

Când cardul TF este introdus în aparat, acesta va intra automat în modul de înregistrare după pornire pentru a înregistra automat, iar ecranul va fi înregistrat în timpul înregistrării. În colțul din stânga sus apare un logo video care clipește. Atingeți pictograma video pentru a opri înregistrarea. Atingeți pictograma fotografie pentru a face o fotografie. Atingeți pictograma de deblocare în timpul înregistrării; aceasta va bloca și proteja fișierul video curent.

În același timp, pictograma se va schimba într-o pictogramă de blocare, iar dacă atingeți din nou pictograma de blocare, videoclipul curent va fi deblocat, iar pictograma va deveni deblocată. Atingeți pictograma de înregistrare pentru a închide înregistrarea și atingeți din nou pictograma de înregistrare pentru a deschide înregistrarea. Jumătatea stângă a ecranului de afișare glisează în sus și în jos pentru a ajusta unghiul de previzualizare în sus și în jos (așa cum se arată mai jos);

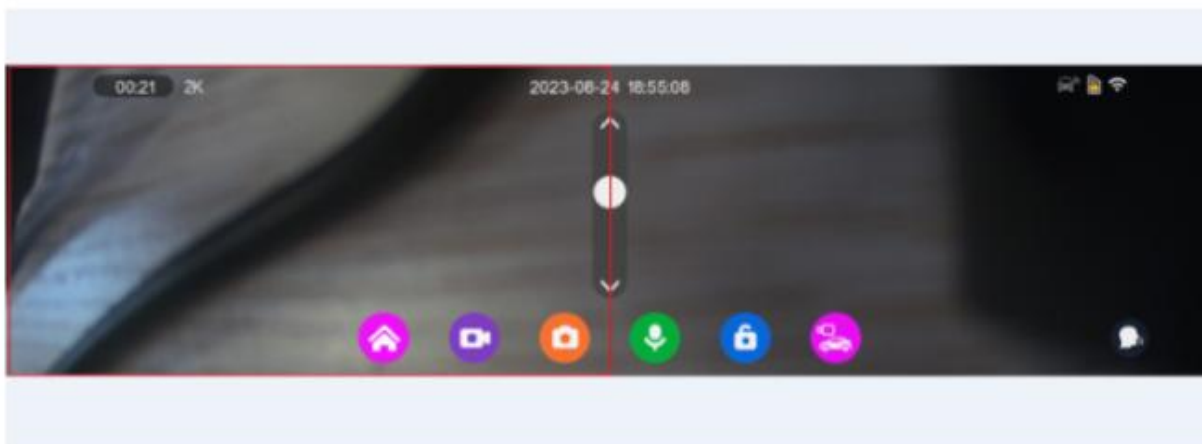

Garanție și asistență tehnică

Declarația de garanție a produsului este în perioada de garanție de la data achiziției, vom repara, înlocui sau returna produsul gratuit, după caz, în condiții normale de utilizare din cauza defectelor de calitate. Repărăm, înlocuim sau vă returnăm produsul gratuit, după caz. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, produsul sau piesa care urmează să fie înlocuită poate să nu fie nouă, dar va avea performanțe bune și va fi cel puțin echivalentă din punct de vedere funcțional cu produsul sau piesa originală.

Perioada de garanție începe la data achiziției inițiale și se bazează pe data facturii. Perioada de garanție începe de la data primei achiziții și se bazează pe data facturii. În absența unei facturi valabile, perioada de garanție va începe la data livrării produsului plus treizeci (30) de zile. Data facturii: Dacă data facturii este ulterioară datei de livrare efectivă a produsului, perioada de garanție va fi calculată de la data livrării efective. Perioada de garanție va începe în termen de cel mult șaiszeci (60) de zile de la data expedierii produsului. Produsul reparat sau înlocuit va continua să fie acoperit de garanție pentru restul perioadei de garanție, nu mai puțin de 60 de zile de la

data livrării. Garanția va continua pentru restul perioadei de garanție, dar nu mai puțin de treizeci (30) de zile.

Pentru a solicita garanția, vă rugăm să contactați vânzătorul produsului sau să sunați la linia telefonică de asistență și să urmați instrucțiunile noastre. Pentru a solicita garanția, trebuie să furnizați o factură de vânzare validă, corectă, completă și lizibilă.

Garanția de mai sus nu se aplică defecțiunilor sau daunelor cauzate de
(a) utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau transportul, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare, dar fără a se limita la, temperaturi, umiditate sau alte condiții de mediu necorespunzătoare;

(b) forță majoră sau accident, întreruperi de muncă sau de curent sau alte evenimente care nu țin de controlul nostru rezonabil;

(c) reparații sau dezasamblare neautorizate de către personal neautorizat;

(d) orice produs sau serviciu al unei terțe părți;

(e) utilizarea produsului în alte scopuri decât cele specificate sau prevăzute;

(f) utilizarea produsului într-un mod care este contrar produsului;

(g) utilizarea în orice alt mod care este contrar instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

Zgârieturile și problemele cauzate de utilizarea vopselelor, solventilor sau a altor substanțe chimice nu sunt acoperite de garanție. Această garanție va fi nulă dacă eticheta de identificare originală este modificată sau distrusă. Integritatea și disponibilitatea produsului și a materialelor însoțitoare nu sunt garantate. Trebuie să inspectați produsul la momentul primirii și să contestați orice discrepanțe. Cele menționate anterior reprezintă întreaga noastră garanție cu privire la produs și se aplică numai în jurisdicția Chinei continentale. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi în temeiul legii, iar nimic din acest document nu vă afectează drepturile în temeiul legii. Nimic din acest document nu vă afectează drepturile de consumator care nu pot fi excluse sau limitate prin lege.

Informații despre garanția produsului

Denumire produs	Garanție acoperită	Perioadă garanție (luni)	Tip de serviciu în garanție	Observații
Oglindă cu cameră	Unitatea principală	12	Clientul trimite la pentru reparații	

Notă și instrucțiuni: Acest tabel nu este o descriere a specificațiilor și configurațiilor produsului; specificațiile și configurațiile produsului se bazează pe caracteristicile reale ale produsului.

Trebuie să returnați produsul ambalat corespunzător și să cooperați cu furnizorul de servicii logistice pentru a verifica dacă este împachetat. Se recomandă utilizarea ambalajului original al produsului. Dacă produsul returnat nu este acoperit de garanție, vă vom contacta pentru a-l rezolva în modul în care confirmați.

Vă rugăm să vă asigurați că informațiile dumneavoastră de contact sunt corecte și comunicarea dumneavoastră se desfășoară fără probleme.

Card de garanție

Informații utilizator	Nume		Email	
	Adresa poștală			
	Telefon		Cod poștal	
Informații despre produs	Denumire produs		Data vânzării	
	Modelul produsului		Număr factură	
Informații despre furnizor	Nume		Telefon	
	Adresa		Cod poștal	
Observații	Notă: Acest formular trebuie confirmat prin sigiliul vânzătorului. Pentru produsele supuse celor trei pachete relevante, acest card de garanție este echivalent pentru cele trei pachete. Înregistrările de întreținere se bazează pe certificatul de întreținere al agenției de service autorizate. Înregistrările de întreținere conform certificatului de întreținere al agenției de service autorizate vor prevala. După solicitarea service-ului, vă rugăm să le păstrați corespunzător.			

Contact: [0364565758](tel:0364565758)